


暮らし、イロドル



Life on Products

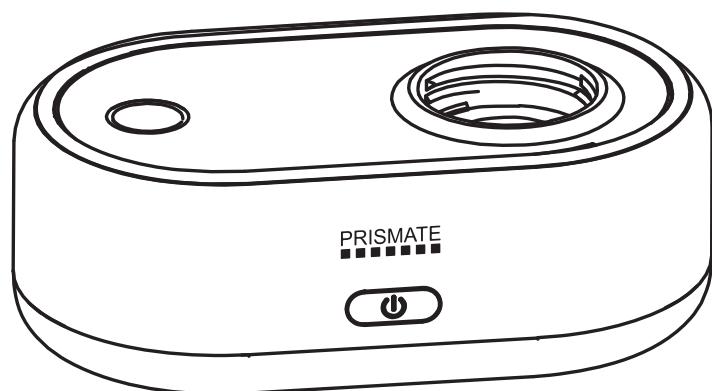

PRISMATE  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


## PR-HF042 取扱説明書

充電式コードレス加湿器  
ペットボトル式

SIAA  
ISO 22196  
for KOHKIN

SIAAマーク取得

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

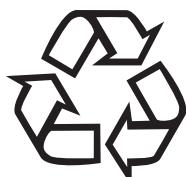

Li-ion

### ⚠ 警告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

- 
- リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ

はじめに	もくじ・特長 よくあるご質問 各部名称 安全上のご注意 使用上のご注意とお願ひ	1ページ 2ページ 3ページ 4~6ページ 7ページ
使い方	ご使用方法	8~9ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	9ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様 保証書	10ページ 11ページ 12ページ 12ページ 13ページ 裏表紙

## 特長

- 充電式の加湿器は、近くに電源のない場所でもお使いいただけます。  
もちろん、コードを繋いだままでも使用できます。
- 本体に市販のペットボトルを差し込むだけの加湿器です。  
またペットボトルを変えるだけなので、タンクのお手入れが不要になりました。
- 多くのペットボトルに適応するボトルキャップコネクターも付属。  
普段の生活だけでなく、出張や旅行でも気軽に持つて行っていただけます。
- 間欠運転モードで加湿量を調節できます。快適な空間づくりにとっても便利。
- 充電中も使用後8時間で自動停止の安心設計。  
消し忘れの心配がありません。

## よくあるご質問

Q. どんなペットボトルでも使えますか？

A. 極端に口が大きいペットボトルや口に切れ込みがあるペットボトルはご使用になれません。

Q. 使っていたらミストが出なくなつたけど？

A. ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けていませんか？ 噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

Q. 周りが濡れるようだけど？

A. 空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電源をお切りください。

Q. 水道水を使わないといけないの？

A. 水道水以外の水を使った場合、動作不良、雑菌の繁殖・水垢の付着・におい・部品の変色の原因となります。

Q. 本体やペットボトルにアロマオイルを入れてはいけないの？

A. アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かすことがございますのでペットボトルの中や本体には絶対に入れないでください。

Q. ボトルキャップコネクター又は、ペットボトルが空回りするけど？


A. パッキンが入っていますので空回りしない程度に取り付けてください。

Q. ミストが出ないけど？


A. 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。

# 各部名称



## 本体

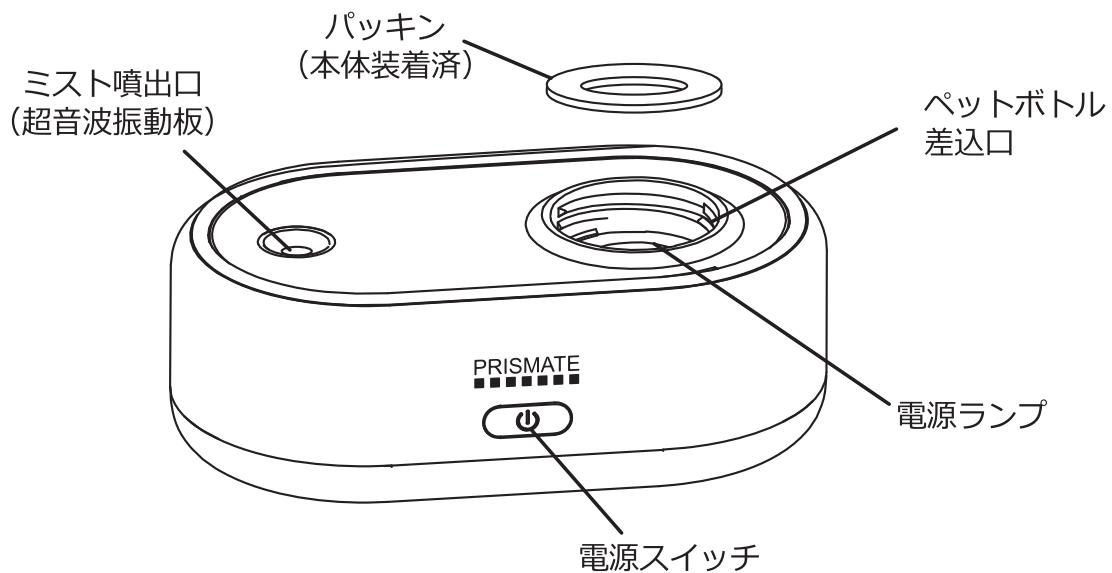

## 本体底面

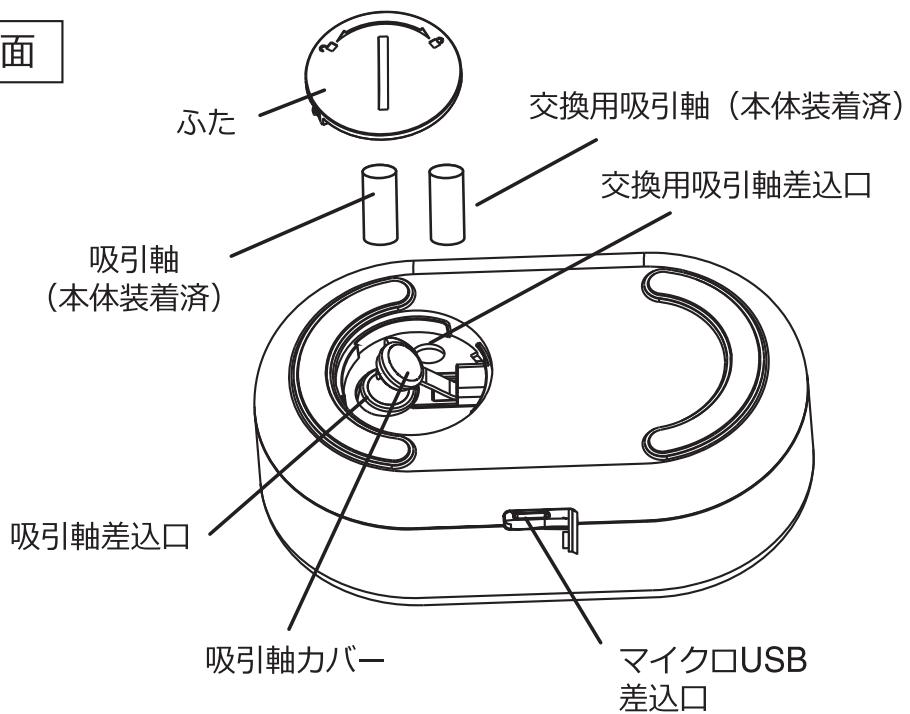

## 付属品

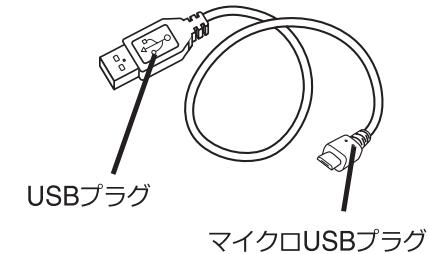

# 安全上のご注意


本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

<b>⚠ 警告</b>	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  <b>改 造 禁 止</b> 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  <b>禁 止</b> 感電やショートのおそれがあります。
USBコードを傷つけないでください。  <b>禁 止</b> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。  <b>禁 止</b> 火災・感電の原因となります。
本体を火中に投じないでください。  <b>禁 止</b> 破裂してケガをする可能性があります。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  <b>ぬれ手禁止</b> 火災・感電の原因となります。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  <b>禁 止</b> ペットボトルの水がこぼれたり、ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれなどがあります。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  <b>禁 止</b> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
熱がこもる場所での充電はしないでください。  <b>禁 止</b> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。	高温になる場所での充電はしないでください。  <b>禁 止</b> ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。	直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。  リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。
水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。	落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。  そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。	ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。  充電時に500mA以上の電流が流れると、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。
電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。  リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
本体に強い衝撃を加えないでください。  高所からの落下など強い衝撃を与えて、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。	お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。  本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意

<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。</p>	<p>雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。</p> <p> 周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。</p>
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p>	<p>超音波振動板に直接触れないでください。</p> <p> やけどのおそれがあります。</p>
<p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p> 家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。</p>	<p>ペットボトルや本体にアロマオイルを入れないでください。</p> <p> 本体が変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。</p>
<p>ペットボトルの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。</p> <p> 掃除せずに使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体质によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。この場合は医師に相談してください。</p>	<p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p>
<p>給水は、必ずペットボトルに給水してください。本体に直接給水しないでください。</p> <p> 本体内部などに水滴が入り、漏電・感電や故障のおそれがあります。</p>	<p>500mlを超えるペットボトルは使用しないでください。</p> <p> バランスを崩して転倒し、漏電・感電や故障のおそれがあります。</p>
<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p>	<p> 液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p>

#### 炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

## 使用上のご注意とお願ひ

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  
変形・変質や故障の原因となります。

本体の上に物をのせないでください。  
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。  
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。  
凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、ペットボトルの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。  
窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。  
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中のミスト噴出口（超音波振動板）は絶対に触らないでください。  
痛みを感じる場合があります。

ペットボトルの水は、毎日新しい水道水と入替え、ミスト噴出口はやわらかい布等で毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。  
汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。  
本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。

カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。  
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。

ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。  
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

## ご使用方法

### 充電方法

①USBプラグをスマートフォン用アダプターやパソコンなどに差し、マイクロUSBプラグを本体に差し込んでください。充電中は電源ランプがゆっくり点滅します。

※本品は充電しながら作動できます。充電しながら作動する場合は、USBプラグを差し込む前に本体をペットボトルに取り付けてください。

※電源スイッチを長押しするとランプを消すことができます。


②充電が完了すると、電源ランプが点灯します。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量80%となります。（使用方法や保管状態により異なります）

### ご使用方法

①洗浄したペットボトルに水道水を入れてください。

②本体を図のようにペットボトルに取り付けてください。

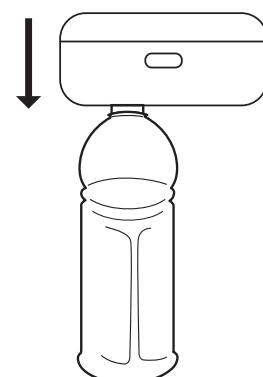

#### △ 注意

本体着脱時は必ずペットボトルを立ててください。  
水漏れするおそれがあります。

口が大きいタイプのボトル・・・本体に直接セットしてください。

口が小さいタイプのボトル・・・ボトルキャップコネクターをつけてセットしてください。

※閉めすぎると空回りするので空回りしない程度に取り付けてください。

③電源スイッチを押すと、連続モードで稼働します。

④電源スイッチをもう一度押すと、間欠モードに切り替わります。

⑤電源スイッチをもう一度押すと、運転を停止します。

※稼働中はランプが点灯します。電源スイッチを長押しするとランプを消すことができます。

#### △ 注意


- ペットボトルにジュースなどが残っていると性能低下や故障の原因となります。ご使用前に必ずよく洗ってください。
- 500mlを超えるサイズのペットボトルは使用しないでください。転倒するなどして漏電や故障の原因となります。
- 絶対にアロマウォーター やアロマオイルを入れないでください。
- ペットボトルを外すときは、必ず電源を切ってください。
- 使用しない際はペットボトルから本体を取り外してください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 必ず水道水をご使用ください。

# ご使用方法

## ミストが弱くなった場合

本体底面にある、ふたを硬貨などではずし、吸引軸カバーを外し、中に入っている吸引軸を交換してください。  
※吸引軸カバーをしっかりとはめ込んでください。

必ず専用の吸引軸をご使用ください。  
弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→取扱説明書12ページ

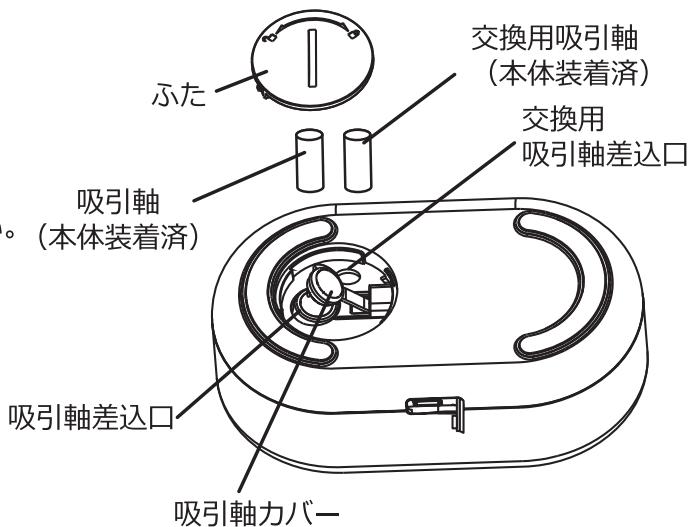

## 日常の点検・お手入れ方法

1. 本体の電源を切り、マイクロUSBプラグとペットボトルを取り外してください。
2. ミスト噴出口を綿棒等やわらかい布などで掃除してください。
3. 本体外側のお手入れは、柔らかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
4. 吸引軸の水分を拭き取り、よく乾かしてから本体に戻してください。
5. 長期間ご使用されない場合は本体をよく乾かし、高温多湿の場所を避けて保管してください。

### ⚠ 注意

- ペットボトルの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、ミスト噴出口も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。なお、浄水器を使用の水ですと水アカが比較的に付きにくくなります。
- 使用しない時はペットボトルに残っている水を抜いてください。お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

■吸引軸に付着した天然ミネラル成分が酸化することにより、変色する場合がございますが、性能には影響いたしませんのでご安心ください。

# 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>USBコードがしっかりと差し込まれていますか？</li><li>水がなくなっていますか？</li><li>オートオフ機能で運転が停止していませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>USBコードをしっかりと差し込んでください。</li><li>ペットボトルに水を入れてください。</li><li>電源を入れなおしてください。</li></ul>
ミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>水がなくなっていますか？</li><li>スイッチは入っていますか？</li><li>ボトルキャップコネクター・パッキンがずれていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ペットボトルに水を入れてください。</li><li>スイッチを入れてください。</li><li>ボトルキャップコネクターとパッキンの位置を調節してください</li></ul>
ミスト噴出口に白いものが付着している	<ul style="list-style-type: none"><li>水道水に含まれている成分です。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ミスト噴出口を掃除してください。</li></ul>
部屋が結露する	<ul style="list-style-type: none"><li>加湿しすぎていませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>湿度が下がるまで運転を停止してください。</li></ul>
部屋の湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"><li>部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？</li><li>換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>この加湿器の推奨面積はパーソナルです。</li><li>換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。</li></ul>
周囲が濡れる	<ul style="list-style-type: none"><li>本品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。特に雨天時など湿度の高い日はご注意ください。</li></ul>
本体から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>使用していないときにペットボトルを逆さまにしていませんか？</li><li>本体底面の吸引軸キャップがずれていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>使用しないときはボトルを下にして立てて置いてください。</li><li>使用時は必ずキャップをしてご使用ください。</li></ul> <p>水漏れの原因となります。</p>

# Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン



除菌



消臭 / 防臭



抗菌

MRU-DC01 Drop Clean+Agイオン 抗菌試験

黄色ぶどう球菌



未加工 Drop Clean加工

大腸菌O157



未加工 Drop Clean加工

黄色ぶどう球菌		
試 料	生菌数の対数値	
	菌液接種直後	18時間培養後
Drop Clean+Agイオン MRU-DC01	4.0 $10^4=10000\text{コ}$	<1.3 20コ以下
綿標準 白布	4.0 $10^4=10000\text{コ}$	6.9 $10^7=10000000\text{コ}$

※(財)日本紡績検査協会調べ



除菌 消臭

抗菌



加湿器内を清潔に保つ

MRU-DC01

銀イオン配合

Drop Clean+Agイオン

2,035円(税込)

A-1850-6-6

タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で効果を発揮します。

天然成分100%

日本製

100%天然成分で作られた除菌・消臭・抗菌液です。無香料なのでアロマと併用いただけます。加湿器のタンクに水と一緒に入れるだけで効果を発揮します。

成 分 : イオン化ミネラル、純水、ゼオライト

サ イ ズ : 52×52×188mm

容 量 : 280ml

MRU-DC03

銀イオン配合

1,078円(税込)

A-980-12-6


Drop Clean+Agイオン mini

成 分 : イオン化ミネラル、純水、ゼオライト

サ イ ズ : 49×49×126mm

容 量 : 130ml

## アフターパーツ

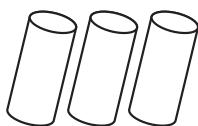

CS-I196  
吸引軸 (3本セット)  
1,012円(税込)



CS-I197  
ボトルキャップコネクター  
660円(税込)

弊社オフィシャルストア（12ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼されるとき

### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。  
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート情報を  
ご確認いただけます。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

## WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※ご返信は受付時間内の対応となります。  
予めご了承ください。

## 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。  
▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

### お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- |     |           |         |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名  | ■お買い上げ日 |
| ■色  | ■お問い合わせ内容 |         |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合  
がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのない  
ようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になるこ  
とがございます。

## カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	PR-HF042
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
電源	DC5V 1A (充電時)
消費電力 (約)	5W
寸法 (約)	120×70×42mm
重量 (約)	144g
電源コード (約)	USBコード : 930mm
加湿能力 (約)	20ml/h ( $\pm 10\text{ml}$ )
推奨面積 (約)	パーソナル
満充電時の合計使用可能時間 (約)	6.5時間
充電時間 (約)	3.5時間
間欠運転	有
オートオフ (約)	8時間
対応ペットボトルサイズ	500ml以下
セット内容	本体（吸引軸・交換用吸引軸付、リチウムイオン電池内蔵）、ボトルキャップコネクター、USBコード、交換用吸引軸×2、取扱説明書（保証書付）

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の使用や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル  
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

