




Life on Products

LCAEA003取扱説明書

コードレスウォームアイマスク
アロマパッド付

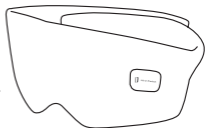

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警△告



Li-ion

リチウムイオンポリマー電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
	ご使用上のご注意	6ページ
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	8ページ
	保管のしかた	8ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフター販売	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	MEMO	11～12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


<本体>

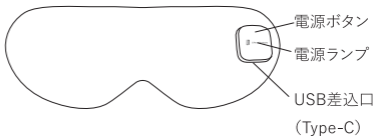

<専用アイマスク>

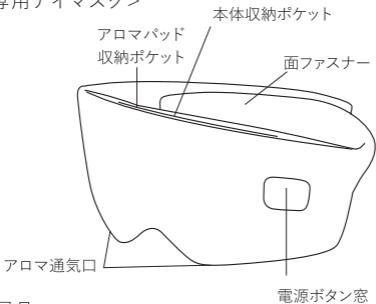

<付属品>

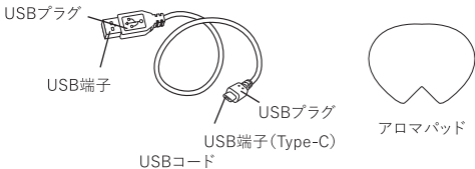

安全上のご注意

警告



Li-ion

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁煙

電源は付属のUSBコードをご使用ください。

火災・感電の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



ぬれ手禁止

濡れた手でUSBコードの抜き差しや、本体の操作をしないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

直射日光が当たる所に置かないでください。

液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

 **警告**



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。



禁止

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

そのまま使用すると感電・発火の原因となります。



強制

定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。



強制

USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。



強制

小さいお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。

怪我・やけどをするおそれがあります。

警告



禁止

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

部品の変形・故障の原因となります。



強制

ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

注意



強制

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V1A以上のACアダプターをご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。



禁止

本体を火中に投げないでください。

破裂して怪我をする可能性があります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。



強制

お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜いてから行ってください。

怪我や感電の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。

怪我や感電、部品を誤飲するおそれがあります。



強制

本製品は60°C未満の場所で保管してください。

リチウムイオンポリマー電池の性能劣化の原因となります。



強制

液漏れした場合などは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

**目や肌、身体トラブルを防ぐ為、下記の事例にあてはまる方は
医師と相談のうえご使用ください。**

- ・目の病気(白内障、網膜剥離、飛蚊症など)のある人、またはあった人
- ・目の手術(レーシック手術など)を受けた人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・アレルギー体質の人
- ・皮膚知覚障害、顔面の神経障害のある人
- ・アトピー性皮膚炎や皮膚病の人
- ・敏感肌の人
- ・骨折や整形などで顔面にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人

警告

- 目や顔面に痛みや異常を感じたら、直ちに使用をおやめください。
- 肌や髪が濡れた状態で使用しないでください。
- 本製品は防水ではありません。入浴中は使用しないでください。

低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をとまなわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
- ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
- ・熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- ・幼児又はご高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- ・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
- ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。

ご使用前の準備

本体を充電する

- 1.USBプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口に差し込みます。電源ランプが点滅し充電が開始され、完了すると消灯します。

※モバイルバッテリーを接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください

※先にUSBコードのUSB端子をUSB接続式ACアダプターに接続しないでください。

- 2.付属のUSBコードのUSB端子をUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。

※充電中は加熱出来ません。

※充電する時は定格出力がDC5V1A以上のACアダプターをご使用ください。

ご使用方法

- 1.本体を専用アイマスクの本体収納ポケットに入れます。
- 2.電源スイッチを長押しし、電源ランプが点灯すると電源が入ります。
- 3.面ファスナーで長さを調節し好みの位置で固定してください。
- 4.電源スイッチを押すと電源が切れます。

またオートオフ機能で約20分で電源が自動でオフになります。

アロマオイルをご使用の場合

お好みでアロマパッドにmercyu(メルシーユー)純正アロマソリューションオイル(別売)、または市販のアロマオイル(精油100%のもの)をしみこませてご使用いただけます。

日常の点検・お手入れ

本体

本体は水洗いできません。やわらかい布に水分を含ませ、かたく絞ってから表面の汚れを拭き取ってください。本体電源ボタン付近は、乾いた布で拭き取ってください。

専用アイマスク

洗濯する際、色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。専用アイマスクについている洗濯タグの表示に従って洗ってください。

保管のしかた


リチウムイオンポリマー電池の劣化が早まることを防ぐため、長期間保管する場合は、お手入れを行い充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？	・充電してください。
充電できない	・USBコードは差さっていますか？	・USBコードを差してください。
使用中に停止する	・充電がきれていませんか？ ・使用開始から約20分経過していませんか？	・充電してください。 ・オートオフ機能です。異常ではありません。



CS-K1431
USBコード
660円(税込)



CS-K1432
アロマパッド3枚セット
1,012円(税込)

AROMA SOLUTION OIL アロマソリューションオイル **1,210円(税込)**

MRU-104 洋の香りセット A-1100-6-4



MRU-104-CIT
(シトラスセット)
016:オレンジ
017:レモングラス
018:グレープフルーツ



MRU-104-PLA
(プラントセット)
019:グリーンティ
020:ラベンダー
021:バンブー



MRU-104-FLO
(フローラルセット)
022:ジャスミン
023:ローズ
024:ローズウッド



MRU-104-FRU
(フルーティセット)
025:マンダリン
026:ベルガモット
027:レモン



MRU-104-REF
(リフレッシュセット)
028:レモン
029:ローズマリー
030:ユーカリ

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読み
のうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなります
ので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認など
のために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合
や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 **10:00～17:00** (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	LCAEA003
電源	DC5V 0.8A
消費電力	4W
電源コード(約)	USBコード: 750mm (Type-C)
表面設定温度(約)	45°C (±3°C)
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V1000mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	1~2時間
オートオフ(約)	20分
本体寸法(約)	740×115×30mm
本体重量(約)	108g
セット内容	本体、専用アイマスク、USBコード(Type-C)、アロマパッド、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

