




Life on Products

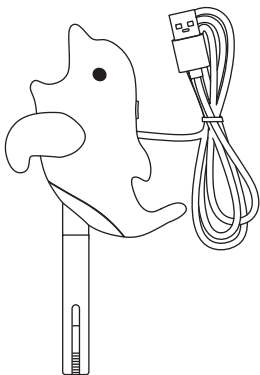

※各アイテムにより本体の形状は異なります。

LCAHF019 取扱説明書


給電式ハングアニマルミスト

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
使い方	ご使用方法	6～9ページ
お手入れ	お手入れ	10ページ
	保管方法	11ページ
困ったときは	故障かな？	12ページ
	アフター販売	13～14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15～16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

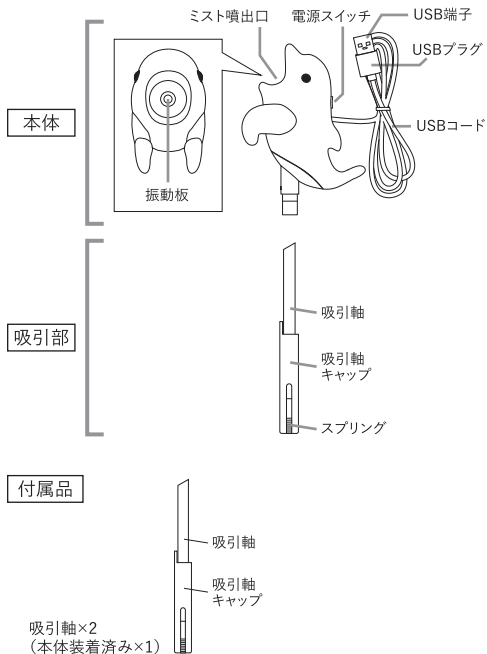

安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

警告



改造禁止

修理技術者以外の人材は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



強制

異臭がするなどのときは、USBコードを抜いてください。

そのまま作動を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
火災・故障の原因となります。



禁止

暖房器具、テレビなどの電化製品、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。
転倒すると感電・ショートの原因となります。



禁止

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生・水漏れ・故障の原因となります。

⚠ 注意



強制

定格出力がDC5V 0.4A以上のACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しないでください。
転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



強制

使用する水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体と吸引軸は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。
掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。


ご使用方法

はじめてお使いになる前に

吸引軸を水で濡らす

- ① 本体から吸引部を外し、吸引軸を抜き取ります。

※吸引軸下部のプラスチック部品は固定されているので外さないでください。

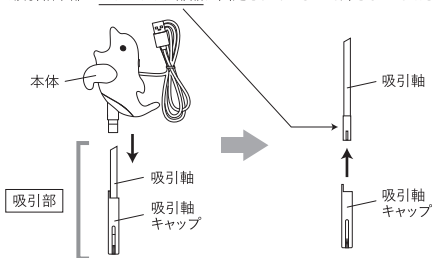


- ② 吸引軸を水で濡らします。

- ③ 吸引軸を吸引軸キャップに取り付けます。

※取り付ける際は、

吸引軸の凹部と吸引軸キャップの凸部の位置を合わせてください。

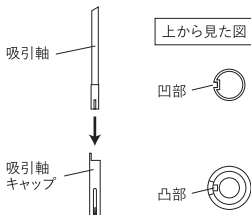

ご使用方法

加湿器を使用する

- ①吸引部を本体に取り付けます。
○箇所を合わせて差し込んでください。



- ②コップに水道水を入れ、図のように本体をセットします。
※本体に水がかからないようにしてください。
故障の原因となります。


コップの推奨サイズ(約)

口径8cm 高さ9cm



※各アイテムにより
本体の形状は異なります。

- ③本体のUSBコードのUSB端子を
DC5V 0.4A以上出力できる
ACアダプターやモバイルバッテリーに
差し込んでください。

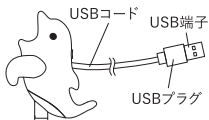

給電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**DC5V 0.4A以上**のACアダプターをご使用ください。



定格出力がDC5V 0.4A未満のACアダプターをご使用されると給電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。

強制

ACアダプターの定格確認方法



④電源スイッチを押すと連続運転で加湿器が作動します。

⑤電源スイッチをもう1度押すと間欠運転に変わります。

⑥電源スイッチをもう1度押すと運転を停止します。

※ミストは約2時間で停止します。続けて使用する際は、再度電源スイッチを押してください。



※各アイテムにより
本体の形状は異なります。

ご使用方法

コップの水が無くなったとき

吸引軸がコップ内の水に接触なくなると、ミストが出なくなります。
続けてご使用される場合は電源をOFFにして、本体をコップから出し、水道水を給水してください。

※本体に水がかからないようにしてください。故障の原因となります。

⚠ 注意

- ミスト噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 給水は必ず電源を切り、ACアダプターやモバイルバッテリーからUSBプラグを取り外した状態で行ってください。
- 停止直後にコップから本体を外す際は、水滴が落ちる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れると、ミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、1度吸引軸を水で濡らして十分に湿らせてから本体にセットしてください。
- 横倒しや逆さまにしないでください。
- 吸引軸は外れやすいのでしっかりセットしてください。
- ミストが出なくなってもコップに水が残っている場合があります。コップから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- 転倒するおそれがあるので軽いコップや不安定なコップは使用しないでください。
- コップの形状によっては倒れやすくなる場合がありますので、作動させる前に安定しているかご確認ください。

お手入れ

※お手入れは必ず電源を切り、USBプラグをACアダプターやモバイルバッテリーから抜いて行ってください。

- ①吸引軸・吸引軸キャップを水洗いしてください。
 - ②ミスト噴出口(振動板)や本体裏面等はやわらかい布などで掃除してください。
 - ③本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- 本体と吸引軸は、毎回お手入れして常に清潔にしてお使いください。
 - お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

保管方法

長期間保管する場合は日常の点検・お手入れを行い、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
直射日光のあたる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・USBプラグはしっかり差し込まれていますか？ ・定格出力がDC5V 0.4A未満のACアダプターを使用していないですか？	・USBプラグをしっかり差し込んでください。 ・定格出力がDC5V 0.4A以上のACアダプターをご使用ください。
悪臭がする	・本体や吸引軸に雑菌が繁殖している可能性があります。	・10ページを参考にお手入れを行ってください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(15ページ)までご連絡ください。

アフター販売



LCAEA017
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W
3,300円(税込)



LCAEA018
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
67W
7,150円(税込)



LCAEA019
USB急速充電モバイルバッテリー
USB PD(パワーデリバリー)対応
20W
3,410円(税込)



LCAEA020
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W コード巻取式
4,950円(税込)



LCAEA021
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
65W コード巻取式
6,930円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878円(税込)

アフター販売



PR-EA002
コンパクトACアダプター
1A USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター
2.4A USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K3664
吸引軸3本セット
1,320円(税込)



CS-K3665
吸引軸キャップ
880円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(15ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、

以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番

■お買い上げ店名

■お買い上げ日

■色

■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品名	給電式ハングアニマルミスト
品番	LCAHF019
電源	DC5V 0.4A
消費電力	2W
加湿能力	連続運転時:20ml/h(±5ml) 間欠運転時:10ml/h(±5ml)
推奨面積	パーソナル
コップの推奨サイズ(約)	口径:8cm 高さ:9cm
オートオフ(約)	2時間
間欠運転	有
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-A 一体型)
本体寸法(約)	IR:45×83×148mm GO:46×87×150mm
本体重量(約)	IR:87g GO:95g
セット内容	本体、吸引軸×2(本体装着済×1)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社