



Life on Products



※各アイテムにより
アニマルカバーの形状は異なります。

LCAHF022 取扱説明書

充電式ぽてっとアニマルミスト

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3～4ページ
	安全上のご注意	5～9ページ
	使用上のご注意とお願い	10ページ
使い方	ご使用方法	11～18ページ
お手入れ	お手入れ	19ページ
	保管方法	19ページ
困ったときは	故障かな？	20ページ
	アフター販売	21～22ページ
	アフターサービス	23ページ
	カスタマーサポートセンター	23～24ページ
	仕様	25ページ
	保証書	裏表紙

よくあるご質問

Q. 使っていたらミストが出なくなったけど？

A. ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けていませんか？噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

Q. 周りが濡れてるようだけど？

A. 空気中の湿度が高まると噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電源をお切りください。

Q. 水道水を使わないといけないの？

A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因となります。


Q. ミストが出ないけど？

A. 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから加湿器本体に装着してください。

各部名称

本体


〈加湿器〉

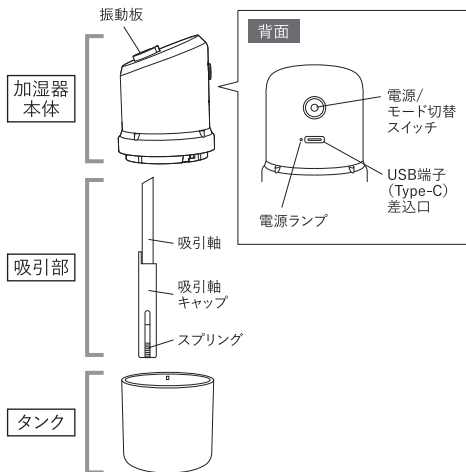

各部名称

本体

〈アニマルカバー〉

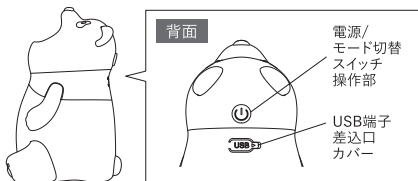


※各アイテムによりアニマルカバーの形状は異なります。

付属品



吸引軸×2
(本体装着済×1)

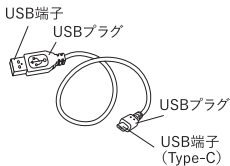

USBコード

安全上のご注意

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。

本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。



強制

水漏れ、異臭がするときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。

そのまま作動を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、ただちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

暖房器具、テレビなどの電化製品、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。

転倒すると感電・ショートの原因となります。

⚠ 注意



強制

定格出力がDC5V 0.5A以上のACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



禁止

雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。

周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れるおそれがあります。



禁止

直射日光が当たる所に置かないでください。

高温になる場所に放置しないでください。

⚠ 注意



禁止

振動板に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。



禁止

水に濡れて困るものを近くに置かないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。



禁止

本体にアロマオイルを入れないでください。
本体が変形・破損して水漏れしたり、器具の故障の原因となります。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。
リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。

掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。



強制

電池が液漏れした場合など、
各自治体の指示に従って廃棄してください。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質・故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- ミスト噴出口(振動板)をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下・故障・床が濡れる原因となります。
- 凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。
- 窓や冷たい壁からは、できるだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓・壁・床に付くことがあり、カビなどが発生するおそれがあります。風通しのよい場所で使用してください。
- ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。
- 動作中のミスト噴出口(振動板)は絶対に触らないでください。
痛みを感じたり、やけどをするおそれがあります。
- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、ミスト噴出口(振動板)はやわらかい布等で毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がするおそれがあります。
- アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。
本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。
- カバン等に入れて持ち運ぶ時はタンク内の水を捨て、吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。
- ミスト噴出口(振動板)に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。
ミスト噴出口(振動板)に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

ご使用方法


はじめてお使いになる前に

タンクの洗浄方法

①加湿器から

アニマルカバーを取り外します。



※各アイテムによりアニマルカバーの形状は異なります。

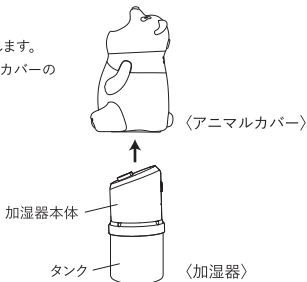

②加湿器本体を矢印の方向に回し、加湿器本体とタンクの印を
下図のアンロック時に合わせて、タンクを取り外します。

③タンク内を水洗いします。

※加湿器本体は絶対に水に濡らさないでください。

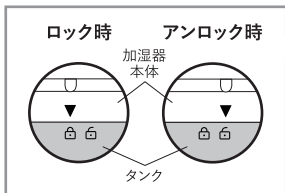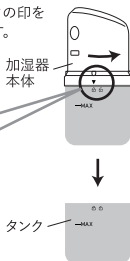


ご使用方法

吸引軸を水で濡らす

①加湿器本体から吸引部を外し、吸引軸を抜き取ります。

※吸引軸下部のプラスチック部品は固定されているので外さないでください。

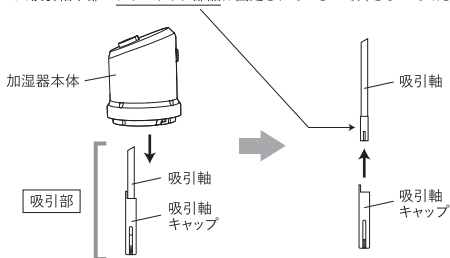


②吸引軸を水で濡らします。

③吸引軸を吸引軸キャップに取り付けます。

※取り付ける際は、

吸引軸の凹部と吸引軸キャップの凸部の位置を合わせてください。

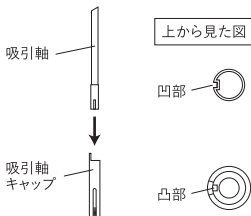

ご使用方法

充電方法

- ①付属のUSBコードを使い、DC5V 0.5A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。

充電中は電源ランプが赤色に点灯します。

※本製品は充電しながら作動できます。

充電しながら作動する場合は、USB端子(Type-C)を差し込む前にタンクに水を入れて、本体をセットしてください。

- ②充電が完了すると、電源ランプが消灯します。

給電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**DC5V 0.5A以上**のACアダプターをご使用ください。




強制

定格出力がDC5V 0.5A未満のACアダプターをご使用されると給電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターの定格確認方法

定格出力

拡大図



パソコン

0.4A

0.5A

定格入力:AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力:5.0V 〓 **0.5A**
ライフオンプロダクツ株式会社

※充電は10℃～45℃の環境で行ってください。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

バッテリー全充電回数約300回でバッテリー容量約80%となります。

(使用方法や保管状態により異なります。)


ご使用方法

加湿器のセット方法

- ①吸引部を加湿器本体に取り付けます。

※取り付ける際は、


吸引軸キャップの凸部と加湿器本体の凹部の位置を合わせてください。

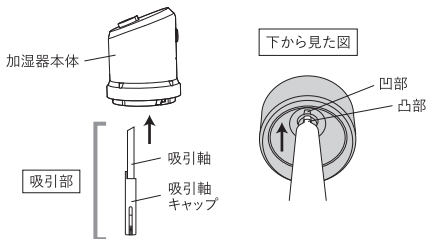

- ②タンクに水道水を入れます。


※タンクのMAXライン以上に給水しないでください。

MAXラインを超えて給水すると水があふれたり、故障の原因となります。

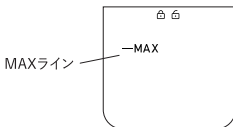


ご使用方法

- ③加湿器本体にタンクを取り付けます。
- ④加湿器本体を矢印の方向に回し、加湿器本体とタンクの印を
下図のロック時に合わせて、タンクを固定します。
- ※タンクに水を入れたまま持ち運んだり、
カバンに入れる、横に倒すなどしないでください。

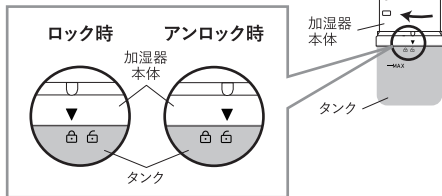

- ④図の向きに合わせて、アニマルカバーを加湿器本体に被せます。
加湿器本体とアニマルカバーを、○部分の形を合わせてセットします。

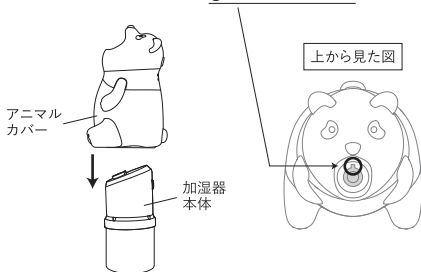

※各アイテムによりアニマルカバーの形状は異なります。

ご使用方法

加湿器の使用方法


- ・背面の電源/モード切替スイッチ操作部を1秒間に2回クリック（ダブルクリック）すると、電源ランプが白色に点灯し、連続運転で加湿器が作動します。
- ・電源/モード切替スイッチ操作部をもう1度押すと間欠運転に変わります。
- ・電源/モード切替スイッチ操作部をもう1度押すと連続運転に変わります。
電源/モード切替スイッチ操作部を押す度に、連続運転と間欠運転を交互に繰り返します。
- ・作動中に電源/モード切替スイッチ操作部を1秒間に2回クリック（ダブルクリック）すると、電源ランプが消灯し、運転を停止します。

※運転中は電源ランプが白色に点灯します。


※電源/充電ランプが5回点滅すると

バッテリー残量が不足していますので、充電してください。

アニマルカバー

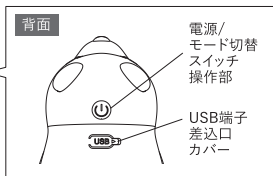


加湿器本体 背面

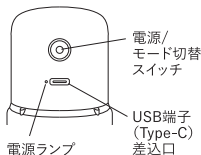

※各アイテムによりアニマルカバーの形状は異なります。

ご使用方法

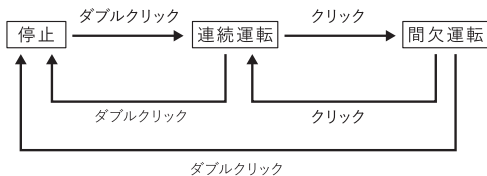

ご使用方法

タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると、ミストが出なくなります。

続けてご使用される場合は、電源をOFFにし、USBプラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

※タンクにあるMAXラインを超えた量を給水しないでください。

水があふれて本体から漏れたり、故障の原因となったりします。

注意

- 持ち運ぶ際はタンク内の水をすべて捨ててください。
- 濡れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かばんの中などで電源が押されるとタンクに水が入っていてもミストが噴出することがあります。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- ミスト噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。ミスト噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 給水は必ず電源を切り、ACアダプターやモバイルバッテリーからUSBプラグを取り外した状態で行ってください。
- 停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちたり、勢いよくタンクから水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- ミスト噴出口からは給水できません。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、1度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。
- 横倒しや逆さまにしないでください。
- 吸引軸は外れやすいのでしっかりセットしてください。
- ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。

お手入れ

※お手入れは必ず電源を切り、USBプラグを加湿器本体から抜いて行ってください。

- ①タンク・吸引軸・吸引軸キャップを水洗いしてください。
- ②ミスト噴出口(振動板)や加湿器本体裏面等はやわらかい布などで掃除してください。
- ③加湿器本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- ④アニマルカバーは、水洗いし十分に乾かしてください。
- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、加湿器本体も毎回お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、タンク内の水を捨ててからお手入れを行い、満充電にしてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6か月に1度充電してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
周囲が濡れる	・本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため周囲が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。
作動しない	・水がなくなっていないですか？ ・充電がきれていませんか？ ・USBコードがしっかり差し込まれていますか？ ・吸引軸は十分に濡れていますか？ ・ミスト噴出口（振動板）に水がたまっていますか？ ・定格出力がDC5V 0.5A未満のACアダプターを使用していないですか？	・タンクに水道水を入れてください。 ・充電してください。 ・USBコードをしっかり差し込んでください。 ・吸引軸を十分に湿らせてから加湿器本体に装着してください。 ・ティッシュ等でふき取ってください。 ・定格出力がDC5V 0.5A以上のACアダプターをご使用ください。
ミスト噴出口（振動板）に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・お手入れ時にやわらかい布で拭き取ってください。
悪臭がする	・タンクや加湿器本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・19ページを参考にお手入れを行ってください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター（23ページ）までご連絡ください。

アフター販売



LCAEA017
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W
3,300円(税込)



LCAEA018
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
67W
7,150円(税込)



LCAEA019
USB急速充電モバイルバッテリー
USB PD(パワーデリバリー)対応
20W
3,410円(税込)



LCAEA020
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W コード巻取式
4,950円(税込)



LCAEA021
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
65W コード巻取式
6,930円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878円(税込)

アフター販売



PR-EA002
コンパクトACアダプター
1A USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター
2.4A USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



CS-K3703-PD
CS-K3703-NK
吸引軸3本セット
1,320円(税込)



CS-K3704-PD
CS-K3704-NK
吸引軸キャップ
880円(税込)



CS-K3708
USBコード
660円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(23ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品名	充電式ぼてっとアニマルミスト
品番	LCAHF022
電源	DC5V 0.5A
消費電力	2.5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 600mAh
充電時間(約)	2.5時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	連続運転時:3.5時間 間欠運転時:5.5時間
加湿能力	連続運転時:20ml/h(±5ml) 間欠運転時:10ml/h(±5ml)
推奨面積	パーソナル
オートオフ(約)	2時間
間欠運転	有
タンク容量	50ml
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
本体寸法(約)	PD:71×82×122mm NK:79×77×118mm
本体重量(約)	PD:145g NK:115g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 吸引軸×2(本体装着済×1)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社