

保証書		持込修理
品名	倒れても水がこぼれにくい コードレス 上部給水加湿器 デュアルミスト short	
品番	PR-HF061	
お買上げ日 [*]	年 月 日	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間	
販売店 [*]	住所	〒
	店名	
	電話 () -	
お客様 [*]	ご住所	〒
	お電話 () -	
	お名前	様

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。
本書に記入がない場合は、販売店及びお買上げ日がわかるものを添付してください。

ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、弊社休業日を除く)
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋ビル8F

暮らし、イロドル




Life on Products

保証書
キ
リ
ト
線

PRISMATE
■■■■■■■

PR-HF061 取扱説明書

倒れても水がこぼれにくい コードレス
上部給水加湿器 デュアルミスト short

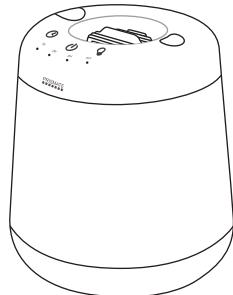

この度は、弊社の製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

△ 警告



リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~6ページ
使い方	ご使用方法	7~9ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	9ページ
	保管のしかた	9ページ
困ったときは	故障かな?	10ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターパーツ	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
仕様		13ページ
保証書		裏表紙

各部名称

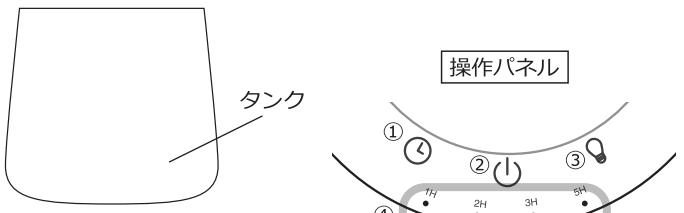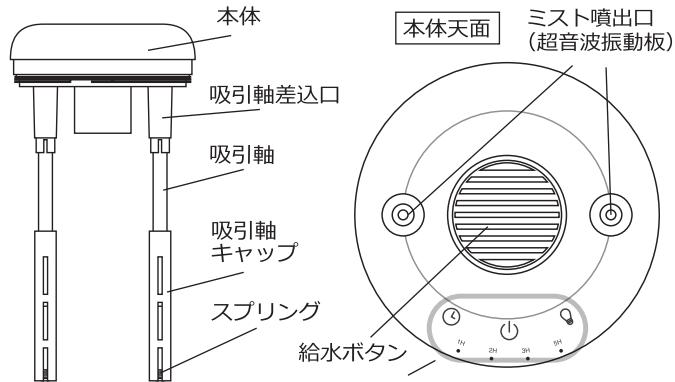


- ① タイマー設定スイッチ
② ミスト電源/ミスト切り替えスイッチ
③ ライト電源/明るさ切り替えスイッチ
④ タイマーLED

付属品



<吸引軸×2>

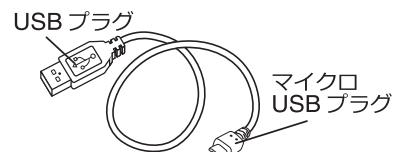

<USB コード>

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

⚠ 警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改変禁止	 感電やショートのおそれがあります。 禁 止
USBコードを傷つけないでください。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。  加工したり、引っ張ったり、上に物のせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁 止
本体を火中に投じないでください。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  火災・感電の原因となります。 ぬれ手禁止
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁 止
熱がこもる場所での充電はしないでください。	高温になる場所での充電はしないでください。  ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。 禁 止
充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。	

安全上のご注意

⚠ 警告

お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜いてから行なってください。	落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。 そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。
 強制	加工したり、引っ張ったり、上に物のせると破損して、火災・感電の原因となります。
水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。	直射日光が当たる所に置かないでください。
 プラグを抜く	そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。
お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。	高温になる場所に放置しないでください。
 強制	本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。
電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。	定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。
 強制	ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。	異常に気づいたら使用を中止してください。
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。	異臭、発熱、変色変形、その他の今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
 強制	高所からの落下など強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。	本体に強い衝撃を加えないでください。
 強制	充電時に500mA以上の電流が流れため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 禁止

不安定な場所に設置しないでください。



転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。

雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。



周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

超音波振動板に直接触れないでください。



やけどのおそれがあります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

水に濡れて困るものを探して置かないでください。



家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。



転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。

安全上のご注意

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。

凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となつて窓や壁、床に付くことがあります。
カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中のミスト噴出口(超音波振動板)は絶対に触らないでください。
痛みを感じる場合があります。

アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。
本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。

カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。

ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

⚠ 注意

- 給水は必ず電源を切り、本体からUSBプラグを取り外した状態で行なってください。
- 停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちたり、勢いよくタンクから水がこぼれる場合がありますので電子機器等をご注意ください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に温らせてから本体に装着してください。
- 吸引軸カバーは外れやすいのでしっかりとセットしてください。
- ミストが出なくなってしまったタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。



液漏れした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

ご使用方法


本体を取り外す

平らな場所に置いてタンクを片手で固定し、本体を上から見て反時計回りに回して、軽くゆすりながら上に引っ張って本体を取り外します。

洗浄する

初めてお使いの時は、本体下部の吸引軸カバーを取り外し、装着済みの吸引軸2本、吸引軸カバー、タンクを水洗いしてください。

※本体は絶対に水につけたり、丸洗いしないでください。

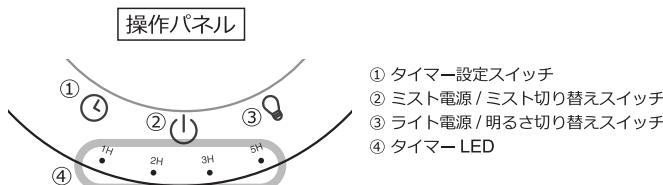

本体を充電する

①パソコンやUSB接続式ACアダプターに付属のUSBコードのUSBプラグを差しし、マイクロUSBプラグを本体のUSB差込口に差し込んでください。操作パネルのタイマーLEDがすべて赤色に点滅します。

②充電が完了すると、タイマーLEDが消灯します。

※作動せながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量80%となります。
(使用方法や保管状態により異なります)

タンクに給水する

本体を取り外し、タンクの中に水道水を入れ、本体をタンクにしっかりとセットしてください。

※タンクに入れる水の量はおよそ900mlです。

それ以上水を入れないでください。

ご使用方法


本体を取り外さずにタンクに給水する

本体天面中央にある給水ボタンを押して下げてから、中央のくぼみにゆっくりとこぼれないように水を注いでください。

※タンクに入れる水の量はおよそ900mlです。

それ以上水を入れないでください。

給水ボタン

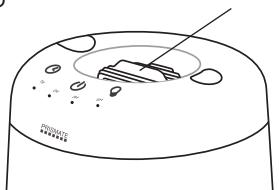

加湿器を使用する

ミスト電源/ミスト切り替えスイッチを1回タッチすると、タイマーLEDがすべて白色に点灯し、左側のミスト噴出口よりミストが噴出されます。
もう一度タッチすると両側から噴出され、もう一度押すと停止します。

OFF → 左側 → 両側 → OFF

タイマーを使用する

ミスト噴出時にタイマー設定スイッチを1回タッチすると、すべて点灯していたタイマーLEDが1Hだけの点灯に変わり、1時間のオフタイマーがセットされます。

続けてタッチしていくと2H、3H、5Hと変わり、もう一度押すと1Hに戻ります。

OFF → 1H → 2H → 3H → 5H → 1H → 2H ...
繰り返します

※タイマーを停止したいときはミスト電源/ミスト切り替えスイッチをタッチして、一度電源を切ってください。

ライトを使用する

ライト電源/明るさ切り替えスイッチを1回タッチすると、ライトが明るさ弱で点灯します。

続けてタッチしていくと明るさが中、強と変わり、もう一度押すと消灯します。

OFF → 弱 → 中 → 強 → OFF

ご使用方法

タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると、ミストが出なくなります。

続けてご使用される場合は、電源をOFFにし、USBプラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

日常の点検・お手入れ

※お手入れは必ずUSBコードを本体から抜いて行ってください。

- ①タンク、吸引軸・吸引軸カバーを水洗いしてください。
- ②ミスト噴出口(超音波振動板)や本体底面等は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
- ③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

 お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

△ 注意

本体は絶対に水洗いしないでください。
故障・感電等の原因となります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ない、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

炎天下や夏場の社内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。

ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	・本品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。
作動しない	・水がなくなっていますか? ・充電がきれていませんか? ・USBコードがしっかりと差し込まれていますか? ・吸引軸は十分に濡れていますか? ・ミスト噴出口に水がたまっていますか?	・タンクに水道水を入れてください。 ・充電してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・吸引軸を十分に湿らせてから本体に装着してください。 ・ティッシュ等で拭き取ってください。
ミスト噴出口(超音波振動板)に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時に固く絞った布等で拭き取ってください。
悪臭がする	・容器や本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・9ページを参考にお手入れを行なってください。


アフター販売

Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン




MRU-DC01 Drop Clean+Agイオン 抗菌試験

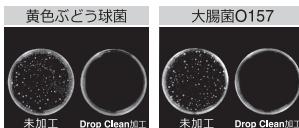

黄色ぶどう球菌 生菌数の対数値	
試 料	菌液接種直後
Drop Clean+Agイオン	18時間培養後
MRU-DC01	4.0
	<1.3
MRI-DC01	10 ⁴ =10000コ
	20コ以下
綿標準	4.0
白布	6.9
10 ⁴ =10000コ	10 ⁷ =10000000コ

※(財)日本紡績検査協会調べ

アフターパーツ

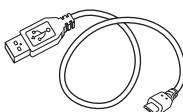

CS-G960
USBコード
660円（税込）



CS-I957
吸引軸 4本セット
1,320円（税込）



CS-I958
吸引軸キャップ スプリング付
880円（税込）

弊社オフィシャルストア（12ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2



※ご返信は受付時間内の対応となります。
よめご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

TEL

お電話でのお問い合わせはこちラ

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合
がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのない
ようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になるこ
とがございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スクエアビル8F

仕様

品番	PR-HF061
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
電源	DC5V 1.2A
消費電力(約)	6W
電源コード(約)	USBコード:750mm
タンク容量(約)	900ml
加湿能力(約)	シングルミスト:30ml/h、デュアルミスト:60ml/h(±20ml)
推奨面積(約)	バーソナル
満充電時の合計使用可能時間(約)	シングルミスト:4.5時間、デュアルミスト:2.5時間
充電時間(約)	4.5時間
オートオフ(約)	7時間 ※USB併用時、オートオフ時間を越えて使用する場合は自動的に停止します。
オフタイマー	1/2/3/5時間
調光切替	3段階
サイズ	130×130×150mm
重量	505g
セット内容	本体(吸引軸×2付、リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付)

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



@lifeonproducts



Life on Products



保証修理規定

1. 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3. 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
 - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 付属品の破損は保証対象外となっております。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
8. 修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
9. 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。