

TOUCHBeauty



2段階温度調節ホットビューラー

TB-2117A

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

⚠ 警告

- アレルギー体質、結膜炎など、目の病気の方は医師に相談のうえ使用してください(目を傷つける原因)。
- ご使用前に、必ずコーム部の状態(変形・破損など)を確認してください。
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止し、医師にご相談してください(やけどやけがの原因)。
- まつげのカール目的のみに使用してください
- 周囲に人がいるときは不意の動作に注意してください
- アイロン部をまぶたに押しあてないでください(やけどやけがの原因)
- コンタクトレンズを着けた状態で使用しないでください
- 改造・分解・修理しないでください(事故やけがの原因)


⚠ 注意

- 他の人とは共有しないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 異常・故障時にはただちに使用を中止する (火災・けがの原因)
- ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしない、内側の汚れは細い綿棒などでふきとります。コームヘッドを水洗いする場合、本体に水を浸入しないように逆さまにして洗ってください。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています、ショート・分解したりしないでください。
- 周囲温度は15℃～35℃でご使用ください。15℃以下で使用すると、ヒーターを温めるまでの時間がかかり、リチウムイオン電池の寿命が短くなります。

本製品について:

• 各部のなまえ

- ① 本体
- ② ボリュームコーム
- ③ セパレートコーム
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ USB充電口
- ⑥ 充電ランプ
- ⑦ キャップ
- ⑧ USBケーブル

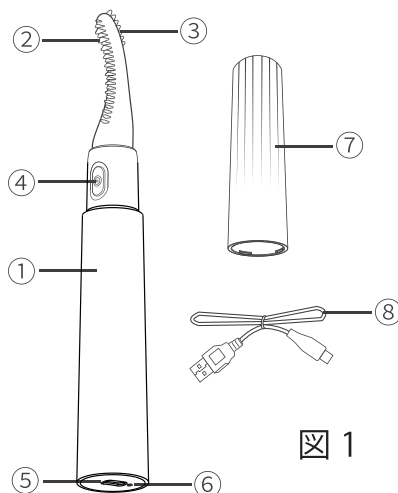

使用方法:

ご使用の前に以下の事項をよく読み、製品を正しくお使いください。

🔌充電方式

- ・フル充電時間は約2時間、1回のフル充電で約60分使用できます。
- ・充電中は指示ライトが赤く点滅し、充電が完了すると青く点灯します。
- ・電池を分解しないでください。

🔌ON/OFFとモード調節

- 1) 電源スイッチを長押しするとONになります。
- 2) 電源を初めて入れたときの初期設定温度はL1 (60℃±5℃) ライトは青く点灯します。電源スイッチを押すとL2 (80℃±5℃) を切替でき、ライトは赤く点灯します。繰り返して押すと、60℃/80℃の2段階の温度設定が切り替わります。
- 3) 本製品はメモリー機能を搭載し、電源を入れてから前回使用時の設定温度が再生されます。
- 4) 本製品はオートタイマー5分のため、5分間何も操作しないと自動的にOFFになります。

👁️使用方法

- 1) 目やまぶたを傷付けないように、鏡で確認しながら使用してください。
- 2) 中央・目頭・目尻の3回に分けて使用してください。
- 3) 本体からキャップをはずして、電源スイッチを「ON」にして適温になるまで約15秒程度(室温25℃の場合) かかります。
- 4) 上まつげ根元を持ち上げ約3秒間、コームを当てます。
- 5) 根元から毛先に向かってゆっくりとコームを動かし、毛先でまつげを約3秒間軽く押します。
- 6) 下まつげの使いかたも同上です。
- 7) 使い終わったら、電源スイッチを長押しするとOFFになります。

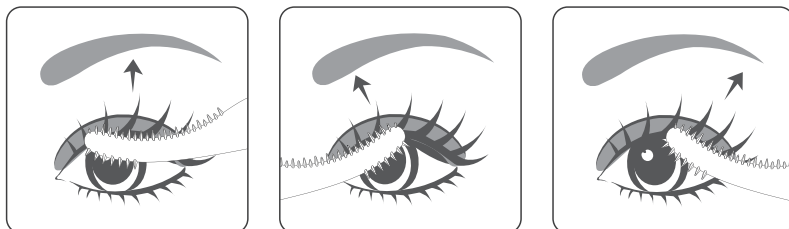


図 2

※注意:

- 1) まつげをパーマする前にマスカラを使用することができ、スタイリング効果がより持続的になります。
- 2) セパレートコームを使用して、スタイリングを調整することができます。

使用後のお手入れ:

- ・必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。
- ・本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・ワイヤボール、研磨性洗剤、化学品または腐食性液体を使用しないでください
- ・マスカラなどで汚れた場合は、クレンジングを含ませて綿棒で拭き取ってから乾かしてください。

保管:

幼児の手の届くところで使用しないでください。

本製品はリチウムイオン電池を使用しておりますので、高温・多湿の場所での使用、長時間の放置、保管はしないでください。発火の恐れがあります。

本製品を長期間ご使用にならない場合は、半年毎に充電をして保管してください。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
温かくならない	電池切れになっている	充電してください。
カール効果が弱い	温度が低い	温度が到達することを確認してからご使用ください。
肌に当たって熱く感じる	まぶたに当たっている	目を傷つけないように、鏡でよく確認しながら使う。
その他の故障		製造元へお問い合わせください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	2段階温度調節ホットビューラー	型番	TB-2117A
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	2段階温度調節ホットビューラー
品番	TB-2117A
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	4W
電源	充電式(リチウムイオン電池3.7V 400mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、TPE
寸法	約160(H) × Φ22.7(W) mm
質量	38g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL：service@touchbeauty.co.jp