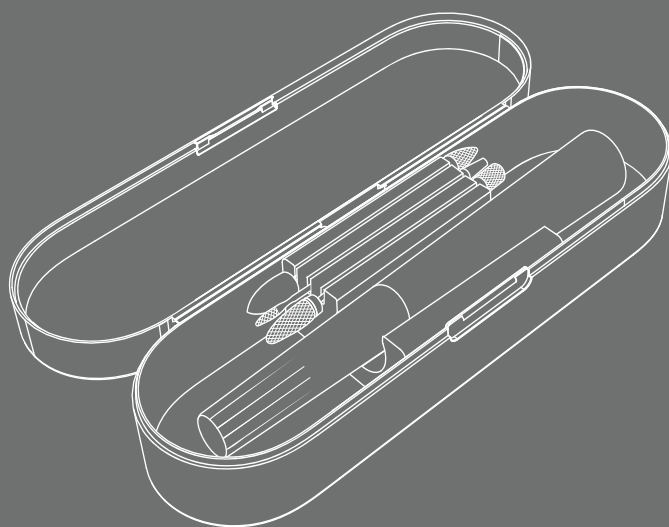


# TOUCHBeauty



## 6種の電動ネイルセルフケアセット

TB-2138A

### 取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

## 安全上のご注意:

### ⚠ 警告

- 以下の人は使用しないでください: 子供、指あるいは足の指に皮膚炎症を患っている方、アレルギー体質の方、爪部分に傷口が存在して、炎症を起こして、腫れている方。自身で意思表示できない方、糖尿病患者。
- 使用時に不快感や異常があった場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用する前に、製品に破損や破損がないか確認してください。発生した場合は使用しないでください。
- 自分で分解したり、製品を修理したり、改造したりしないでください。

### ⚠ 注意

- 子供に使用させない、本製品で遊ばせない、ペットには使用しないでください。
- 定期的にクリーニングしてください。
- 他の人と同じ製品を共有しないでください。
- 製品本体は防水ではありません。水に洗い流したり浸したりしないでください。湿った布で拭いて清潔にしてください。
- 使用するときは、正常に動作しないように、バッテリーの電量が十分かどうかを確認してください。
- 使用前に製品に破損がないか、同梱物に不備がないかを確認してください。もし破損や不備等、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しているので、湿気や高温の環境下に長期間放置したり保存したりしないでください。
- 製品の廃棄時には火の中に入れてしないでください。普通ごみと一緒に捨てないでください。各地域指定のごみ処理に従ってください。

## 製品について:

### • 各部のなまえ

- ① 本体
- ② キャップ
- ③ ダイヤモンドヘッド
- ④ 硬い爪専用ヘッド
- ⑤ クロムコランダヘッド
- ⑥ コランダヘッド
- ⑦ ウールヘッド
- ⑧ セラミックヘッド
- ⑨ パーツ収納ケース
- ⑩ Type-C充電コード
- ⑪ 取扱説明書

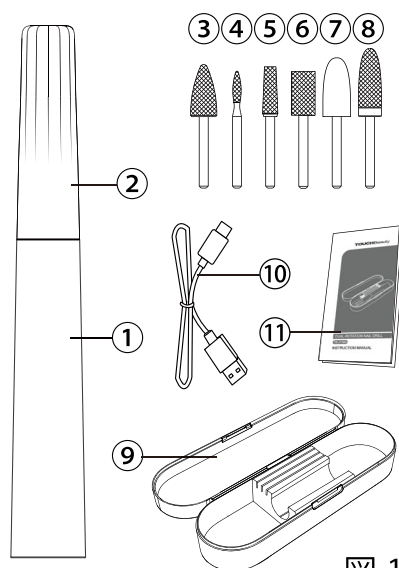


図 1

### • 製品機能

- ① 電源/機能スイッチボタン
- ② ヘッド取付穴
- ③ 指示ライト
- ④ Type-C充電口

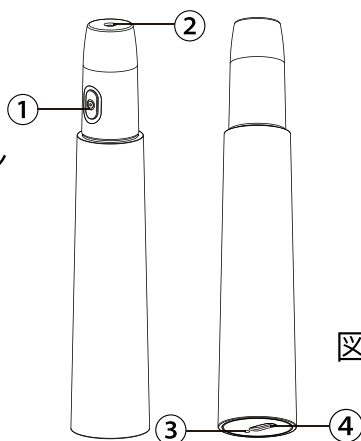


図 2

## 使用前の準備:

### • 充電説明

- 1) バッテリーの充電時間は約2.5時間で、使用時間は30分以上です。
- 2) 充電中はランプが赤で点滅し、満充電時は青ランプが点灯します。
- 3) 本製品は充電残量が不足している場合、赤ランプが5回点滅して自動的に電源を切ります。
- 4) 製品は使いながら充電することができます。
- 5) 本製品にはACアダプターまたはモバイルバッテリーが付属していませんので、充電時に出力電流が1 Aより大きいACアダプターまたはモバイルバッテリーを選択してください。

- 電源/機能切替

1) ボタンを1秒間長押しして、デバイスの電源をオンまたはオフにします。

2) 電源を入れた状態でボタンを短く押して、モーターの回転方向を切り替えます。(図3)

注: モーターロックがあり、力を加えすぎるとモーターは自動的に停止し、圧力が解放されてから約1秒後に自動的に動作を再開します。

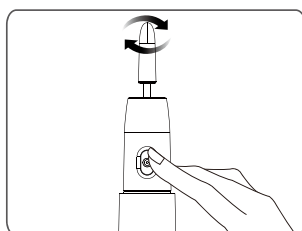


図 3

### 使いかた:

製品の適切な操作を確実にするために、使用前に次の説明をよく読んでください。

- ヘッドの取り外しと取り付け

1) 取り外し

本体に取り付けられたヘッドは、そのまま引き抜いてください。

2) 取り付け

使用するヘッドを、ヘッド取付孔に差し込んでください。

(図4)

ヘッドの摩耗や故障等で交換する必要がある場合は、カスタマーサービスに連絡して購入してください。

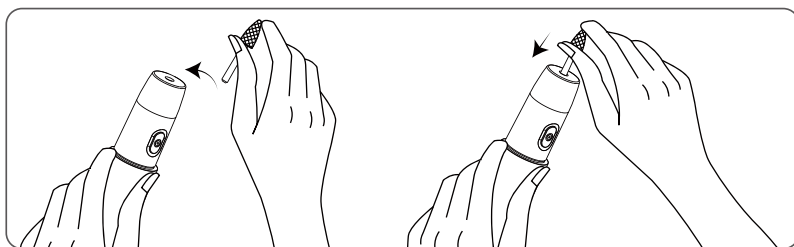


図 4

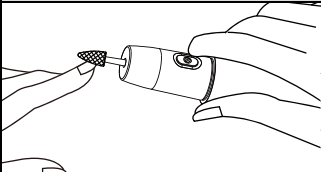
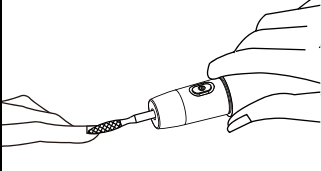
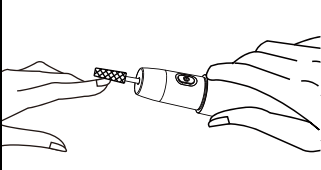
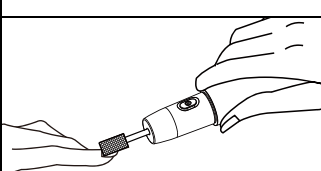
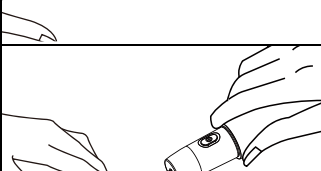
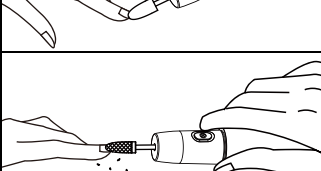
### 使用説明:

1) 使用前に本体キャップを取り外し、使用するヘッドを取り付けて電源を入れます。

2) 左右手の使用習慣に合わせて、適切な回転方向切り替わる、正しいかどうかをテストします。

3) テストにミスがなければ、必要に応じて使用を開始することができます。

4) 使用が完了したら電源を切り、清潔にしてから製品本体キャップをかぶせ、製品とすべての部品を収納ボックスに保管してください。

| ヘッド種類       | 機能                           | イメージ                                                                                 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイヤモンドヘッド   | 爪先の角質や甘皮を除去                  |    |
| 硬い爪専用ヘッド    | キューティクルや、落としきれない汚れ、皮脂などを取り除く |    |
| クロムコランダムヘッド | ネイルの縁取りとマニキュア除去              |    |
| コランダムヘッド    | ネイルの表面、前縁を磨き、また表面を滑らかにする     |   |
| ウールヘッド      | 天然ウール使用、爪の艶を出す、仕上げ用          |  |
| セラミックヘッド    | ネイルジェルやマニキュア除去専用             |  |

### 使用後のお手入れ、保管:

- 製品保管

1) 製品が落下するなど、製品に外部衝撃を与える恐れがある場合は避けてください。

2) 子供の手の届かない場所に保管してください。

- 製品クリーニング

- 1) クリーニングを開始する前に、製品の電源がオフになっていることを確認してください。
- 2) 本製品本体を水に浸したり、直接洗い流したりしないでください。カッターヘッドは取り外した後、単独で水で洗い流すことができ、洗浄後は乾いた布で乾かすか、乾燥した場所に置いて自然に乾燥させてください。
- 3) 清潔な布や固く絞った湿った布で製品の表面を清潔にすることができます。
- 4) ワイヤボール、研磨性洗浄剤、化学品または腐食性液体を使用して本製品を洗浄しないでください。

### 故障かなと思ったら:

| 症状   | 確認事項            | 対応策                  |
|------|-----------------|----------------------|
| 動かない | バッテリーが切れていませんか？ | 取扱説明書をご参考して充電してください。 |
|      | 電量が不足ですか？       |                      |
| その他  |                 | 製造元へお問い合わせください       |

### アフターサービスについて

#### 1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

#### 3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

#### 4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

## 保証書

|        |                      |    |           |
|--------|----------------------|----|-----------|
| 品名     | 6種の電動ネイル<br>セルフケアセット | 型番 | TB-2138A  |
| 無料修理保証 | 対象部分：本体              | 期間 | ご購入日より1年間 |
| ※販売者名  | 店名・住所・電話             |    |           |

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上  
お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束  
するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、  
本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に  
修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかる  
レシート・明細書がございませんと、本書は有効とは  
なりません。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してくだ  
さい。

### 《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常  
な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理  
をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と  
本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼して  
ください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が  
依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談くだ  
さい。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧に  
よる故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外（例えば業務用として長時間）に使用された  
場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。  
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

#### ●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

#### ●製品仕様

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 品名      | 6種の電動ネイルセルフケアセット                                                            |
| 品番      | TB-2138A                                                                    |
| 入力電圧/電流 | DC5V/0.5A                                                                   |
| 消費電力    | 3W                                                                          |
| 電源      | 充電式(リチウムイオン電池3.7V 400mAh)                                                   |
| 充電方式    | Type-Cケーブル                                                                  |
| 材質      | ABS                                                                         |
| 寸法      | 160×φ22.7 mm                                                                |
| 質量      | 約46g (本体のみ)                                                                 |
| 生産国     | 中国                                                                          |
| セット内容   | 本体、ダイヤモンドヘッド、硬爪用ヘッド、クロムコランダムヘッド、コランダムヘッド、ウールヘッド、セラミックヘッド、USBコード、収納ケース、取扱説明書 |

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp